

Включение бормашины происходит путем поворота втулки регулятора, расположенного в задней части корпуса. Количество оборотов шпинделя зависит от угла поворота регулятора. Муфлер для отработанного воздуха находится в задней части корпуса изделия, а длинный защитный кожух, вдоль гибкого шланга подвода воздуха, позволяет проводить работы в комфортных условиях. Во время работы периодически проверяйте плотность затяжки хвостовика инструмента, установленного в цанговом патроне. Следует предохранять инструмент от механических воздействий, так как это может привести к неисправностям или отказу. По окончании работы перекройте давление в магистрали, снимите оснастку, отсоедините инструмент от пневмолинии, очистите инструмент от загрязнений, произведите смазку частей инструмента через штуцер подачи воздуха.

Во избежание преждевременной потери функциональности изделия не используйте насадки, не предназначенные для этого инструмента. При работе обязательно использовать средства защиты органов зрения и слуха.



5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка может осуществляться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта. Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с инструментом не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Размещение и крепление транспортной тары с упакованным аппаратом в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности ее перемещения во время движения. Храните инструмент в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Для длительного хранения инструмента необходимо провести его консервацию: смазать тонким слоем масла корпус, упаковать в штатную коробку. Хранение необходимо осуществлять при температуре окружающей среды от 0 до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. Срок хранения не ограничен.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует бесперебойную работу изделия в течение 12 месяцев с начала эксплуатации при условии соблюдения пользователем правил применения, обслуживания и хранения, применяемым к изделиям подобного типа. Гарантия распространяется на материалы изделия и соблюдение технологии при его производстве. Несоблюдение правил эксплуатации, применения и хранения, выявленное гарантийными службами производителя являются причиной отказа в бесплатном ремонте или замене изделия, равно как и наличие механических повреждений, признаков самостоятельного ремонта или изменения конструкции изделия дает право сервисной службе производителя на отказ от гарантийного обслуживания. Части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы, зависящий от интенсивности эксплуатации изделия, замене по гарантии не подлежат.

арт.: CPN-DG25-26A4

EAC

ПАСПОРТ

Бормашина пневматическая мини 56000 об/мин.
в комплекте с насадками

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Пневмомеханические инструменты ТМ CARBON® применяются для проведения слесарно-монтажных работ, связанных с обслуживанием резьбовых соединений в мастерских, цехах и производственных помещениях, имеющих источник сжатого воздуха или компрессор, необходимой мощности и производительности с давлением не ниже 6 кг/см², в температурном диапазоне от -20°С до +50°С, персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и навыками работы с пневмомеханическим инструментом.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Артикул	CPN-DG25-26A4	Мин. диаметр воздушного шланга, дюйм/мм	1/4"/6
Частота свободного вращения, об/мин.	56000	Штуцер подключения, NPT	1/4"
Патрон цанговый, мм	3	Длина, мм	140
Давление в магистрали, макс. атм.	6.3	Вес, бормашинка/набор, кг	0.25/0.73
Расход воздуха, средний, л/мин	42.5		

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

3.1	Бормашина пневматическая.....	1 шт.
3.2	Установочные ключи.....	2 шт.
3.3	Борфрезы твердосплавные.....	5 шт.
3.4	Шлифовальные насадки.....	5 шт.
3.5	Штуцер быстросъемного соединения 1/4".....	1 шт.
3.6	Краткая инструкция на русском языке.....	1 шт.
3.7	Кейс пластиковый.....	1 шт.

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом работы необходимо установить штуцер для последующего присоединения к пневмомагистрали и произвести смазку изделия, для этого введите 4-5 капель лубрикаторного масла во внутрь изделия через штуцер подачи воздуха. Продуйте соединительный шланг сильным напором воздуха для удаления конденсата, подсоедините инструмент к воздушному шлангу, установите давление в магистрали на входе не более 6,3 атм. (кгс/см²) при включенном инструменте. Закрепите необходимую инструментальную оснастку, используя два установочных ключа из набора.

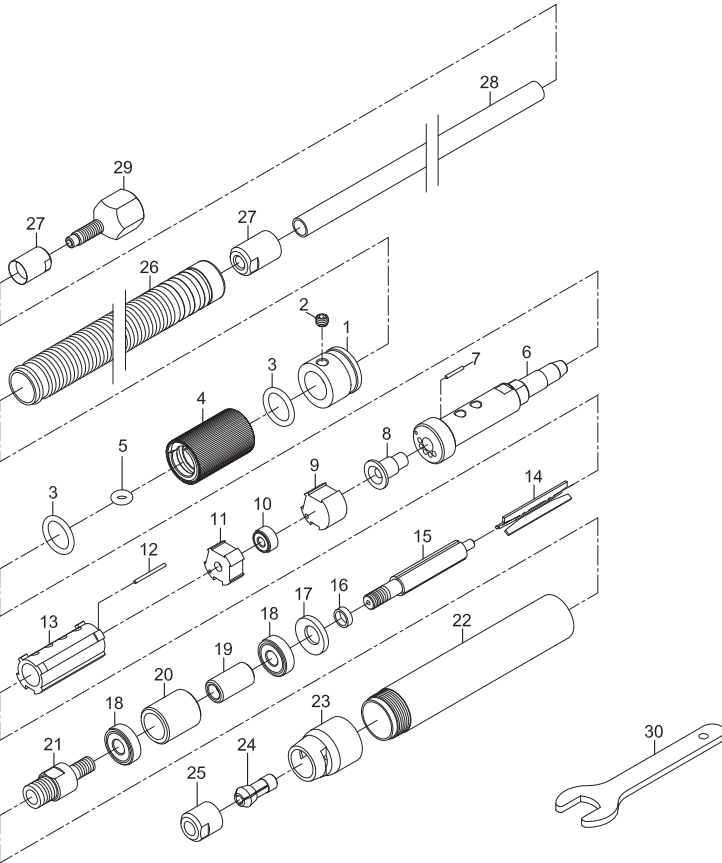

1	51602	16	51612
2	51610	17	51619
3	70109	18	051620
4	51604-11S	19	51620
5	OR00300201	20	51621
6	51606	21	51631
7	51607	22	51601
8	51608	23	51623
9	51611	24	51624
10	051613	25	51625
11	51614	26	51626
12	51617	27	51630
13	51618	28	51628
14	51616	29	51603
15	51615	30	51627

Производитель: Силривер Интернешнл Инк.
Адрес: 25, Сек. 3, Чунцзин Род
Луодонг Тауншип, Йилан Каунти, 26549, Тайвань
Импортер: ООО «Парадокс»,
117403, г. Москва, ул. Мелитопольская, д. 1,
корпус 2, этаж 4, офис 408